


NÁVOD NA POUŽITIE

Lampa GLOW F X 3 0 7



Technické údaje	
Napájanie	DC 24V/2A
Elektrické napájanie	31W
Množstvo vyžarovaného svetla	4000 lm
CRI Index podania farieb	≥ 90
Teplota farieb	3000-6000 K
Rozmery	70x4,4x25cm
Diódy	308ks

Funkcie diaľkového ovládania:

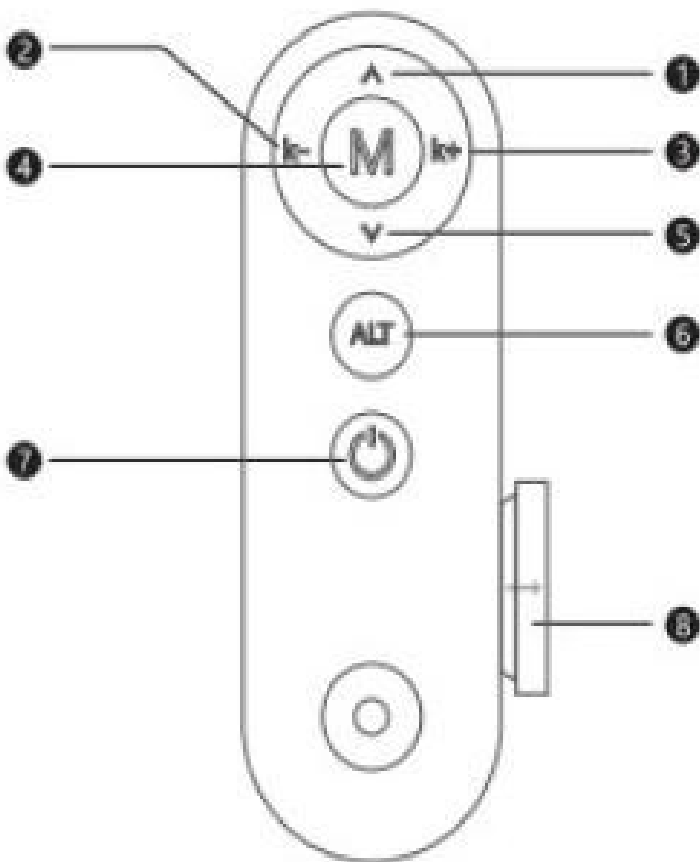

1. Nastavenie jasu "+"
2. Nastavenie teploty farieb "-"
3. Nastavenie teploty farieb "+"
4. Režimy osvetlenia
5. Regulácia jasu "-"
6. Rýchle nastavenie jasu
7. Zapnutie/vypnutie napájania
8. Vypnutie posunutím

Montáž:



1) Teleso svetidla



2) Držiak

a: Tel

- a: Rod teleskopická tyč

b1:

- b1: Časť stojana

b2:

- b2: Časť stojana




3) Podstavec

4) Priečny nosník (Crossbar)




5) Adaptér

6) Držiak telefónu (Phone holder)

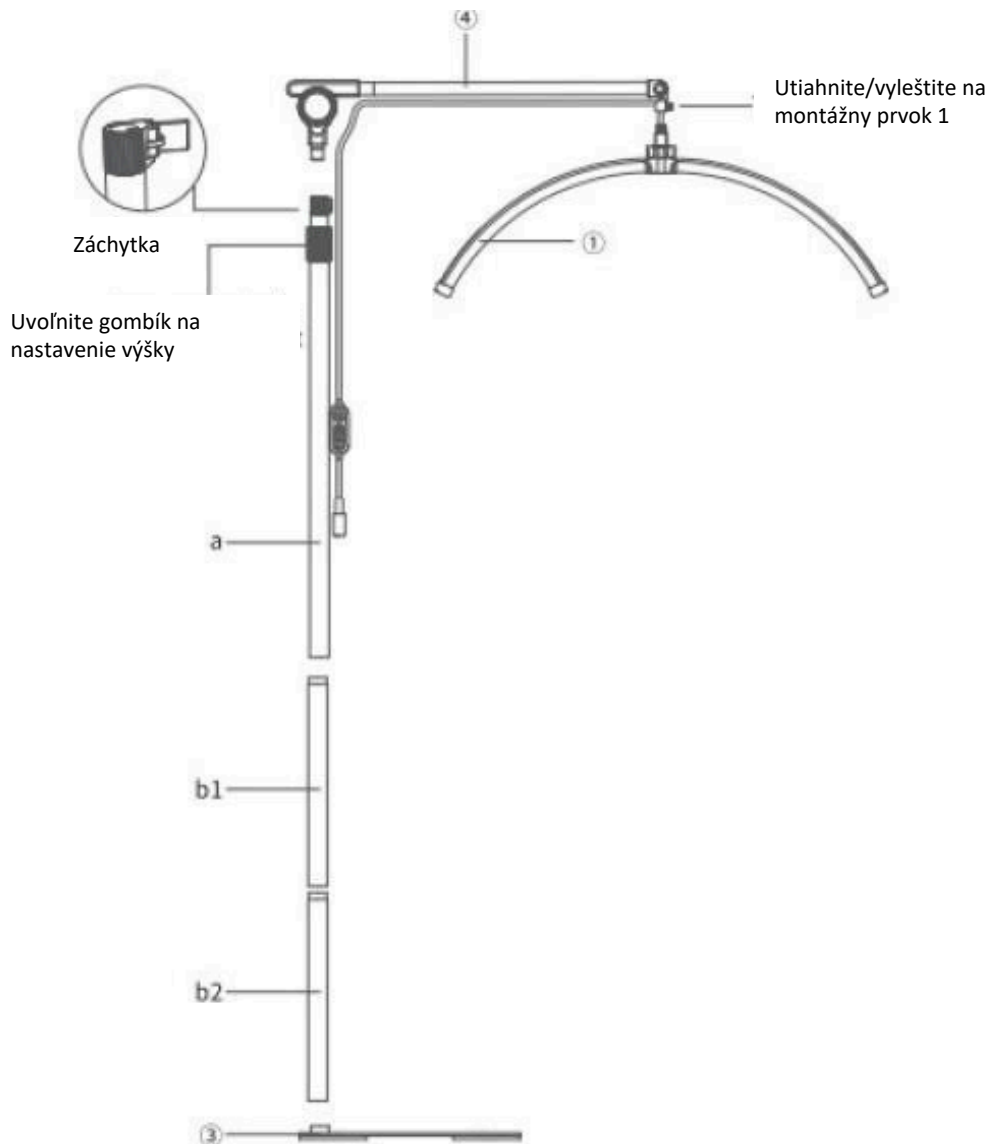


1. Roztiahnite svetidlo dopredu oboma rukami, kým nebude úplne otvorené v horizontálnej polohe, ako ako je znázornené na obrázku.

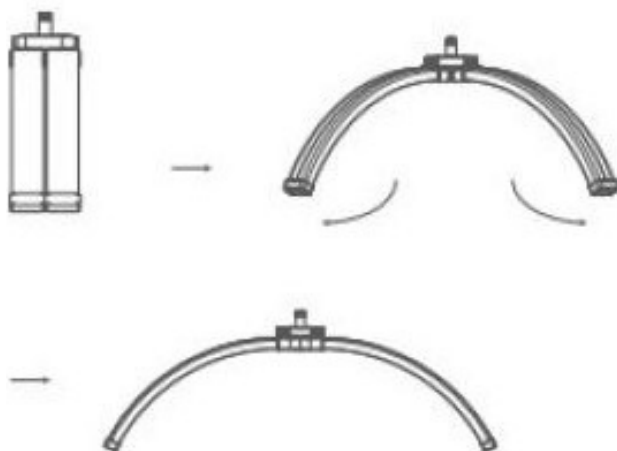

2. Prvok 1 a 4 upevnite pomocou skrutiek
3. Spojte prvky b1 a b2 a priskrutkujte ich k prvku 3.
4. Otvorte západku v hornej časti prvku A, vložte prvok 4 a potom ho zaistite.
5. Pripojenie k zdroju napájania

Vypínač:

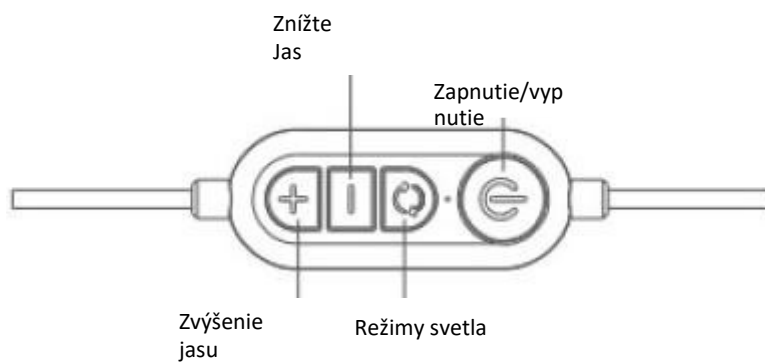

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1.Zariadenie je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim účinkom počas ošetrovania. 2.Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Akýkoľvek servis a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk). 3.Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, mokrých priestorov alebo s mokrými rukami - tzv. aby sa do prístroja nedostali žiadne kvapaliny. 4.V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ktoré poskytuje spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk: (a) do spotrebiča sa dostala tekutina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, (c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, (d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt. 5.Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel. 6.Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom. 7.Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu. 8.Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže poškodiť, ak spadne poškodiť. 9.Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opakovaným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty. 10.Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

- 1.V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizovaného servisného strediska, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
- 2.Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
- 3.Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
- 4.Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
- 5.Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použitie elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade s

smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické spotrebiče musia zbierať oddelene a odovzdať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto bys mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranej miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.

